

# DVDプロジェクター操作手順




エプソン EH-DM30 幅 335mm ・奥行き 239mm  
高さ136mm 重さ4.3kg 画素数1,024,000個(横1,280×縦800ドット)×3

① 電源ケーブルをつなぐ



② 電源ボタンを1回押します

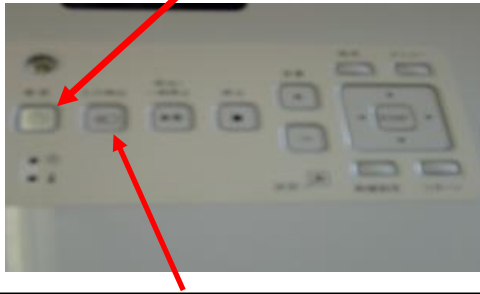


③ ビデオデッキ・その他機材と併用して仕様する時に入力検出ボタンを押します

④ 本体上部にあるズームリングでスクリーンの大きさに画面を合わせ、画面の大きさが決まったらフォーカスリングでピントを合わせます。入力検出ボタンを押します。

## 接続配線図



プロジェクターとパソコン

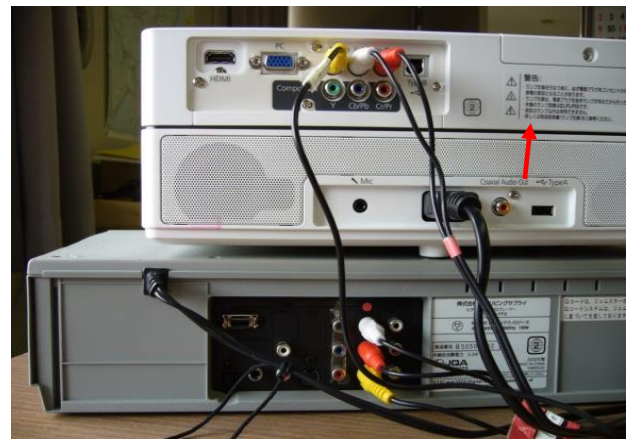

プロジェクターとビデオデッキ

⑤ ※ 映写後、電源ボタンを1回押すと2回ブザーがなって消灯します。停止したのを確認してから電源ケーブルを抜いてください。